


Повторная настройка цифрового терминала Samsung DSR 9400/9500 DSB S300V/A300/B270V/B350V на каналы "НТВ-ПЛЮС"

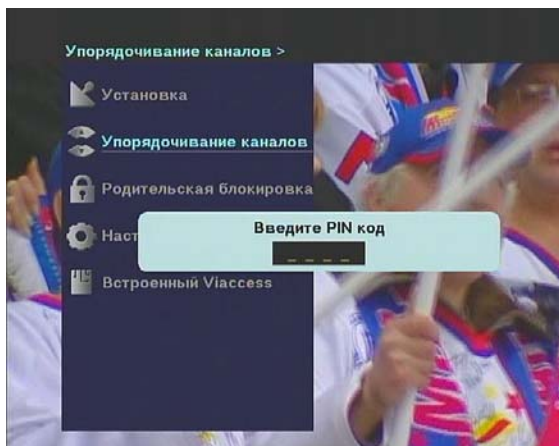


Включите терминал на одном из каналов "НТВ-Плюс".


Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку **Menu**.

Пользуясь навигационными кнопками пульта выберите строку **Упорядочивание каналов** и нажмите кнопку **OK**.


С помощью цифровых кнопок пульта дистанционного управления введите **'PIN код'** (значение по-умолчанию – 0000).

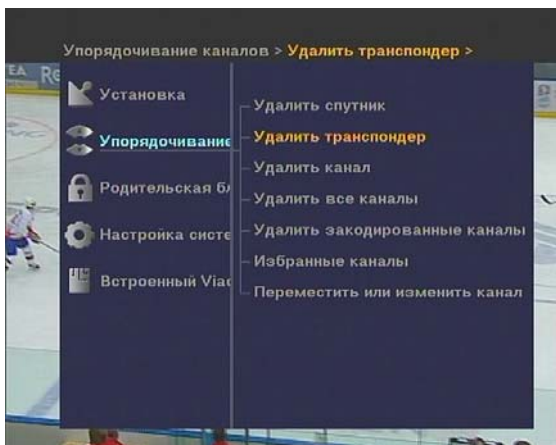

Пользуясь кнопками **▼ ▲** выберите строку **Удалить транспондер** и нажмите кнопку **OK**.

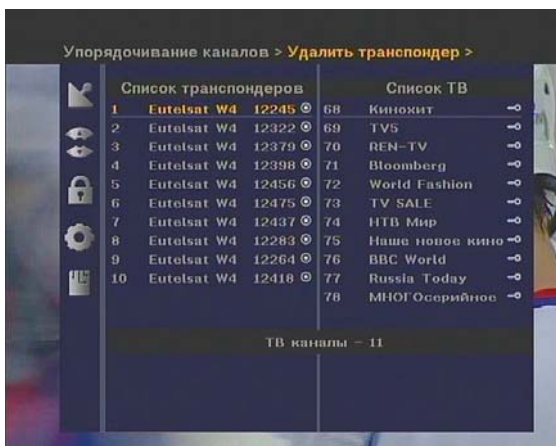


Удалите все транспондеры "НТВ-ПЛЮС". Для этого, перемещаясь по списку транспондеров, отметьте каждый транспондер при помощи красной кнопки "i". Удалять нужно только транспондеры "НТВ-ПЛЮС". Ориентир – обозначение **Eutelsat W4** в списке транспондеров. Чтобы удалить ошибочно поставленную отметку, еще раз нажмите на этом транспондере красную кнопку "i". Последовательно нажмите на пульте дистанционного управления кнопку **OK** и затем дважды (для S300/A300/B270/B350 один раз) кнопку **EXIT**.

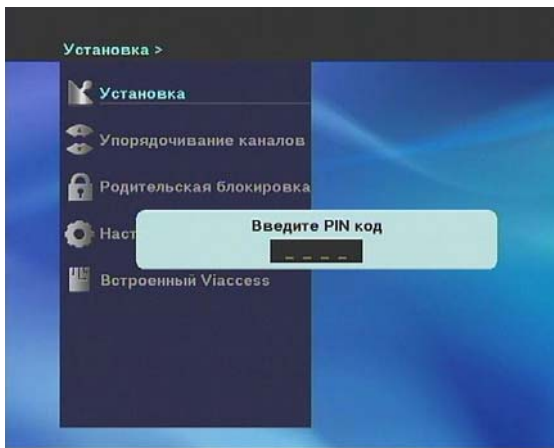


Пользуясь навигационными кнопками ▲▼ выберите строку **Установка** и нажмите кнопку **ОК**.

С помощью цифровых кнопок пульта дистанционного управления введите '**PIN код**' (значение по-умолчанию – 0000).

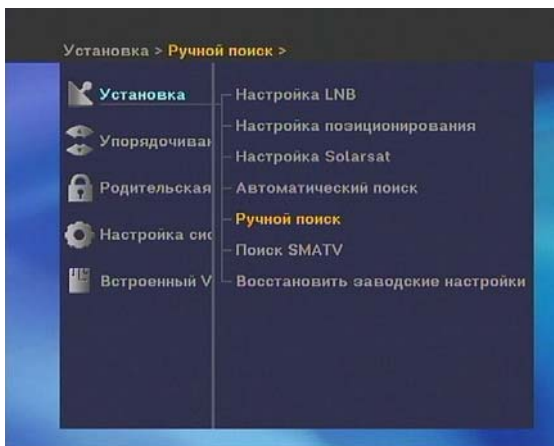


Пользуясь навигационными кнопками ▲▼ выберите строку **Ручной поиск** и нажмите кнопку **ОК**.

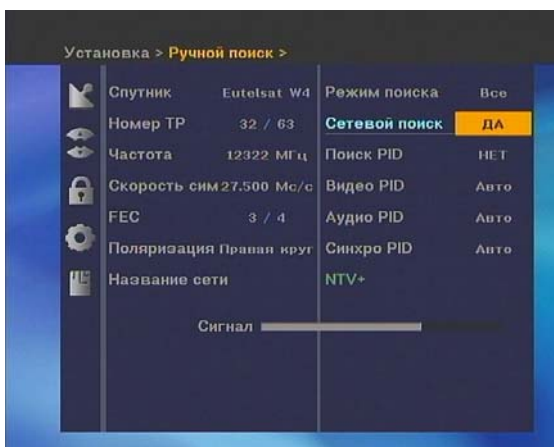

В меню **Ручной поиск**, пользуясь кнопками ▼▲◀▶, установите:
 Спутник – **Eutelsat W4**
 Номер TP – такой, чтобы в строке **Частота** появилось значение **12322 МГц**,
 SR – **27.500**,
 FEC – **3/4**,
 поляризация – **правая круговая**;
 Режим поиска – **Все**,
 Сетевой поиск – **Да**,
 Поиск PID - **Нет**.

Нажмите кнопку **ОК**.

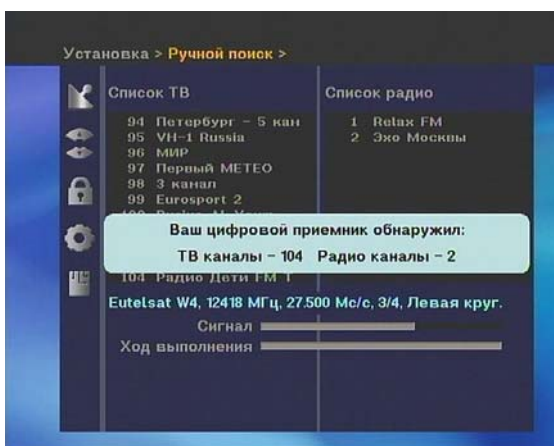

После появления сообщения о найденных каналах нажмите кнопку **ОК**.

Нажимая кнопку **EXIT**, выйдите из меню.

Настройка терминала завершена.