


## Повторная настройка цифрового терминала **Humax VA-ACE+** на каналы "НТВ-ПЛЮС"



Включите терминал на одном из каналов "НТВ-Плюс".


Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку **Меню (Menu)**.

Пользуясь навигационными кнопками пульта **▲ ▼**, выберите строку **Установка** и нажмите кнопку **Ввод (OK)**.

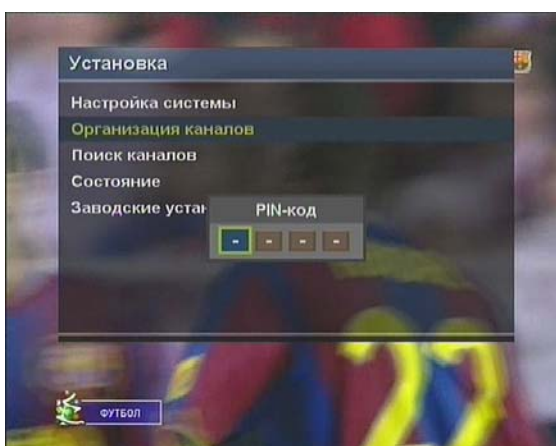

В появившемся меню кнопками **▲ ▼** выберите строку **Организация каналов** и нажмите кнопку **Ввод (OK)**.

С помощью цифровых кнопок пульта дистанционного управления введите **PIN-код** (значение по-умолчанию – 0000)

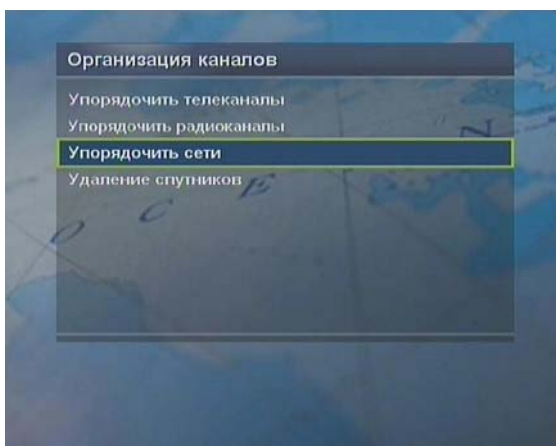

В открывшемся меню выберите строку **Упорядочить сети** и нажмите кнопку **Ввод (OK)**.




Навигационными кнопками на пульте дистанционного управления **▲ ▼** выберите строку **НТВ+** и нажмите красную кнопку **Инф (i)**.


Нажмите кнопку **Ввод (OK)** на пульте дистанционного управления.

Все каналы "НТВ-ПЛЮС" будут удалены.


После удаления каналов дважды нажмите кнопку **Выход (Exit)**.

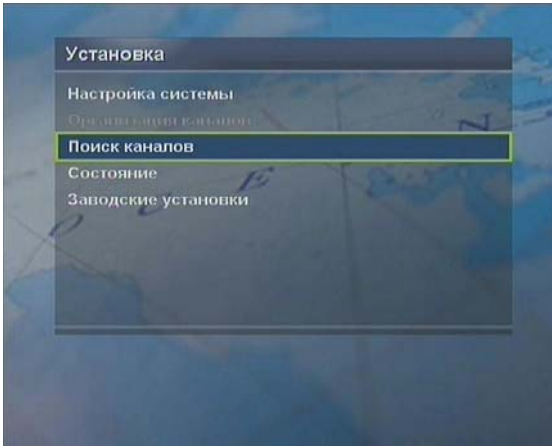

Навигационными кнопками ▲▼, выберите строку **Поиск каналов** и нажмите кнопку **Ввод (ОК)**.

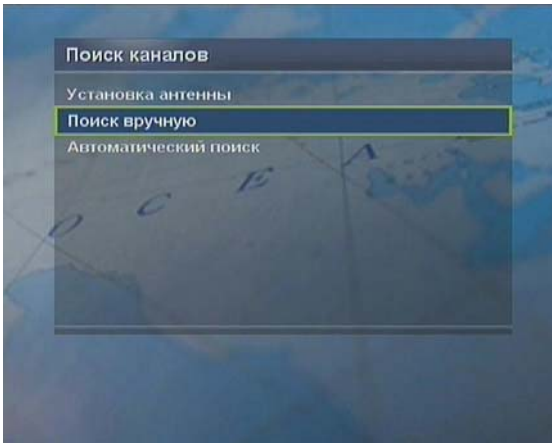


Кнопками ▲▼ выберите строку **Поиск вручную** и нажмите кнопку **Ввод (ОК)**.

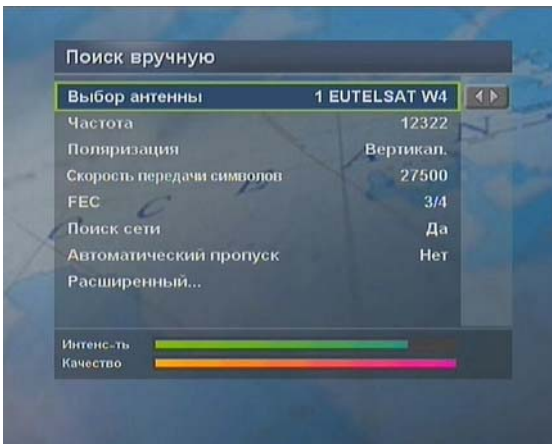

В появившемся меню, пользуясь кнопками 0...9 и кнопками ▼▲◀▶, установите значения:

Выбор антенны – **Eutwlsat W4**  
 Частота – **12322**  
 Поляризация – **вертикальная**  
 Скорость передачи символов – **27500**  
 FEC – **3/4**  
 Поиск сети - **Да**  
 Автоматический пропуск – **нет**

Нажмите кнопку **Ввод (ОК)**

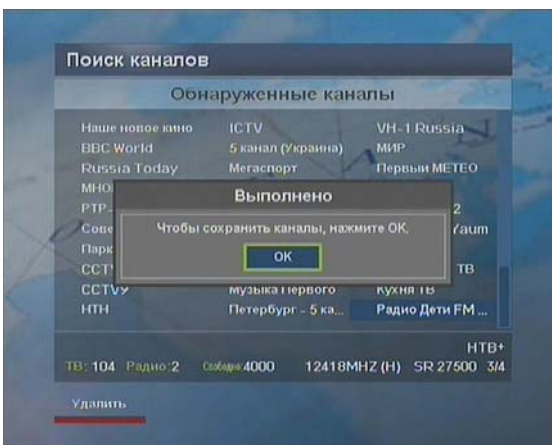

После окончания поиска каналов нажмите кнопку **ВВОД (ОК)** два раза.

Нажимая кнопку **ВЫХОД (EXIT)**, выйдите из меню.

Настройка терминала завершена.