


X98 Mini BT

Подключение



В телевизор **В интернет модем** **В блок питания и розетку**

Если Ethernet кабель не подключён, настроить WI-FI подключение можно здесь:

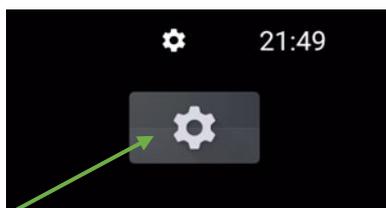


Настройки → Сеть и Интернет → выбрать вашу WI-FI сеть

Встроенный тест скорости (SPEEDTEST) находится в:

Настройки → Приложения → Все приложения → Speedtest → Открыть


Позволяет проверить доступную реальную скорость интернета до серверов вещания.

Главное меню приставки

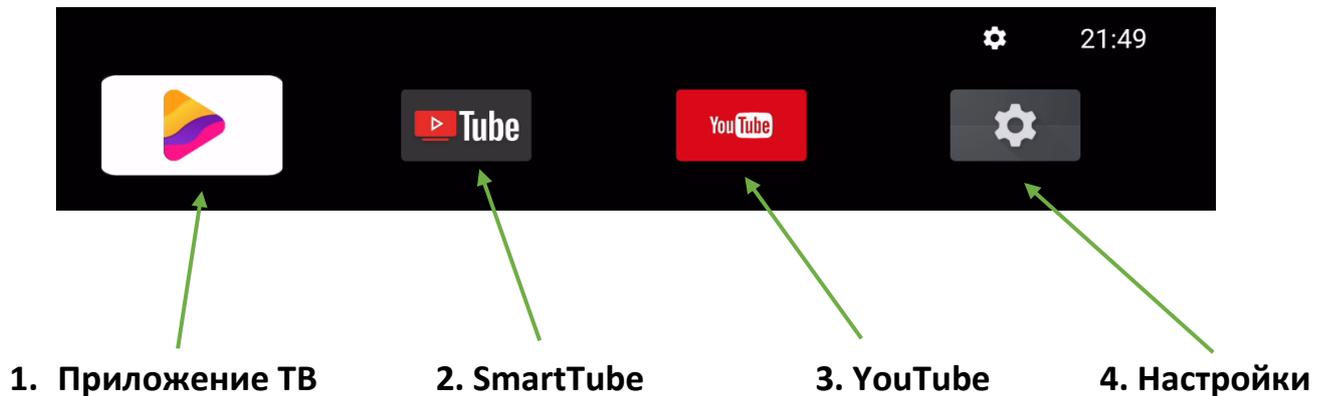


1. Приложение **ТВ сервиса**, после включения приставки запускается автоматически через 5 секунд.
2. **SmartTube** – клон **Youtube**, без рекламы, есть возможность использовать собственный Google аккаунт. Обновление приложения доступно при старте. Рекомендуется обновляться регулярно.
3. **YouTube** – классическое приложение.
4. **Настройки** приставки.

Описание пульта ДУ

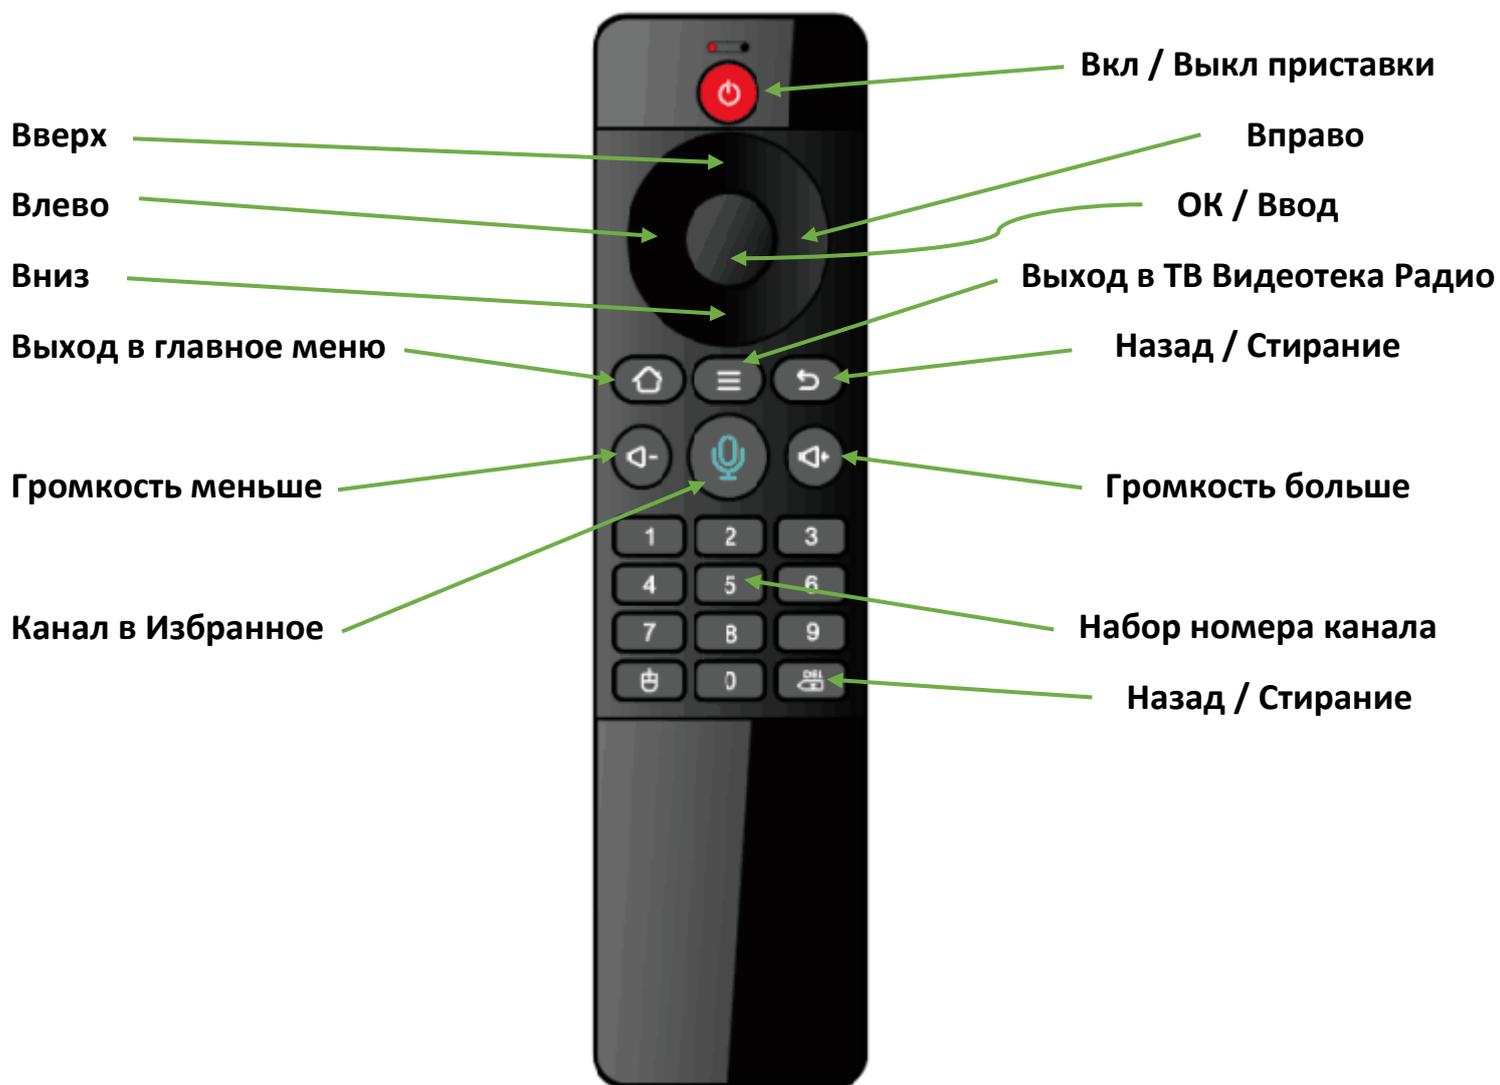

Как пользоваться приложением

Синим курсором выделено название канала – это прямой эфир.

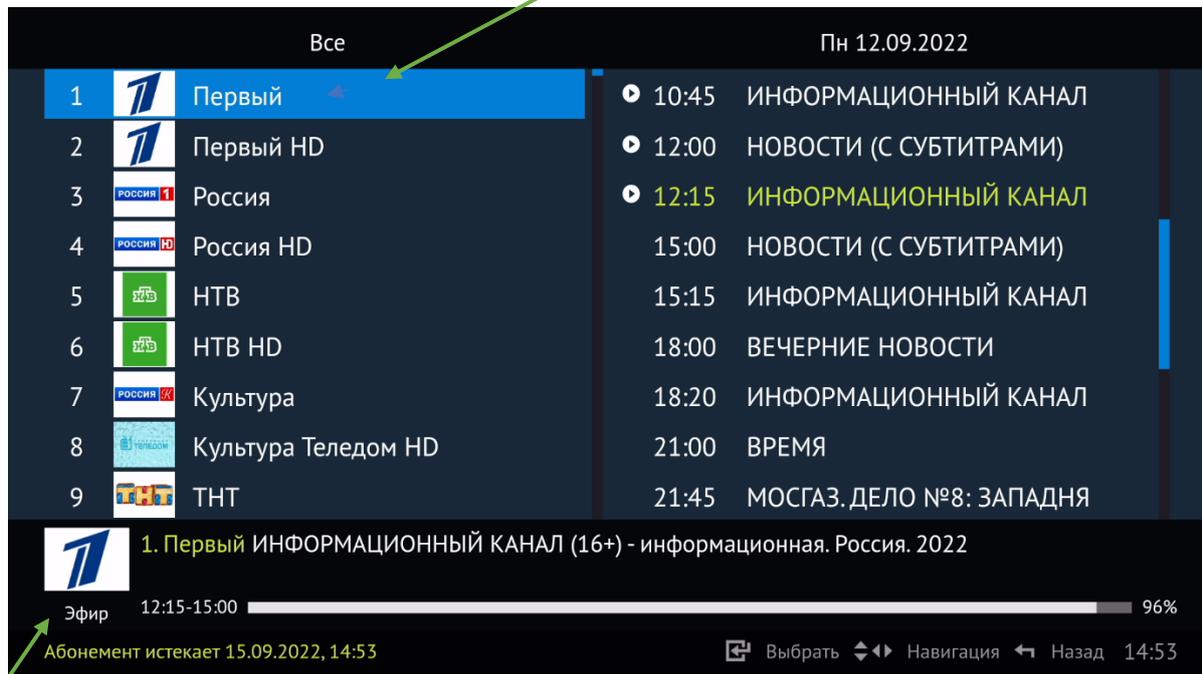


Прямой эфир

При просмотре прямого эфира кнопки на пульте работают следующим образом:




Синим курсором выделено название передачи с правой стороны – это архив.

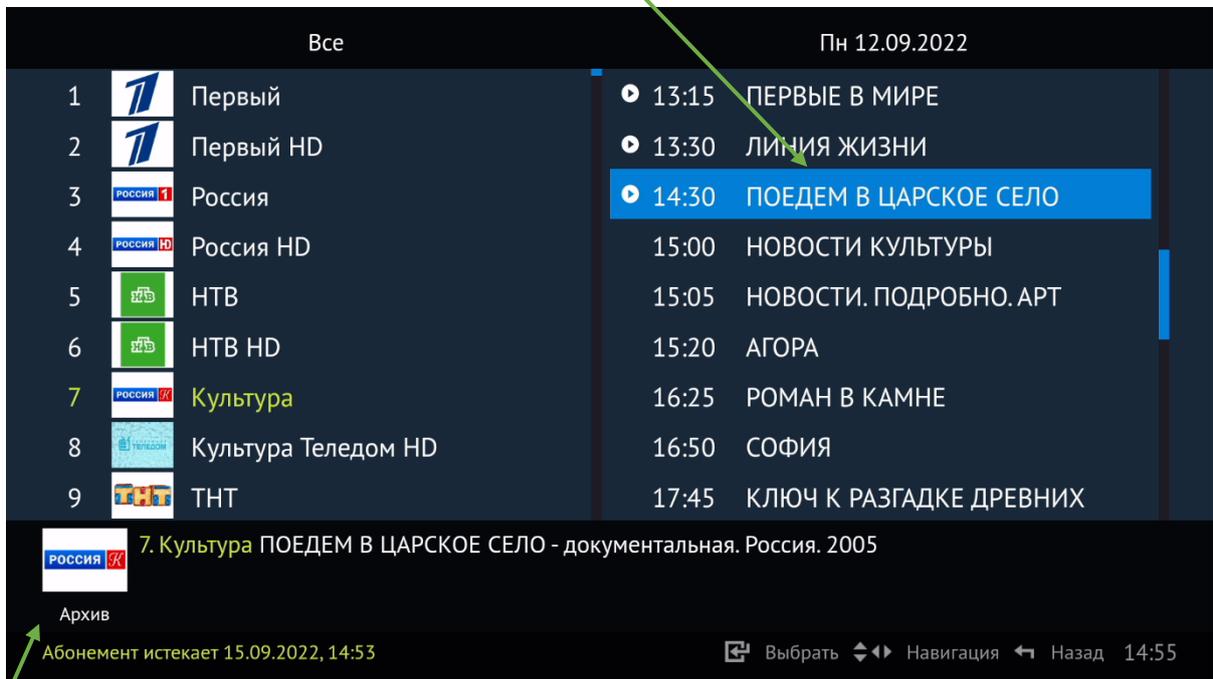

Архив



При просмотре Архива кнопки на пульте работают следующим образом:

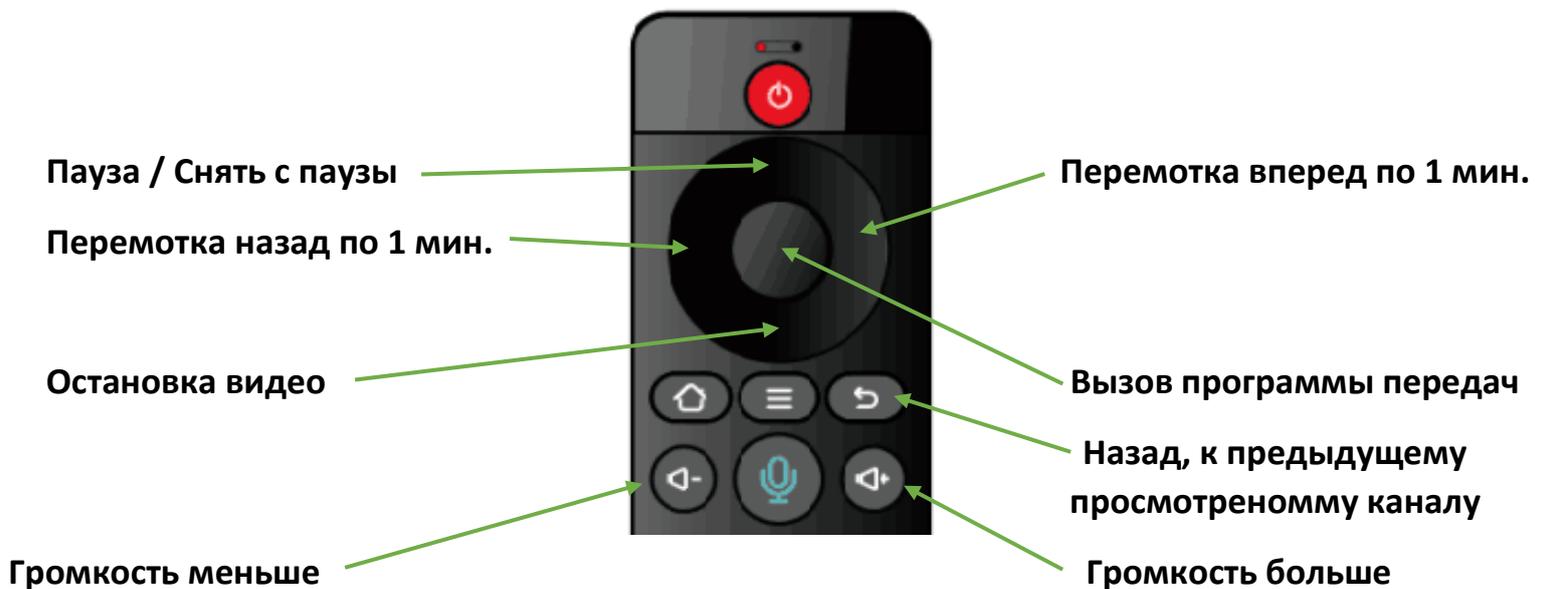


Список Избранного

Поставьте синий курсор на желаемый канал,

нажать кнопку

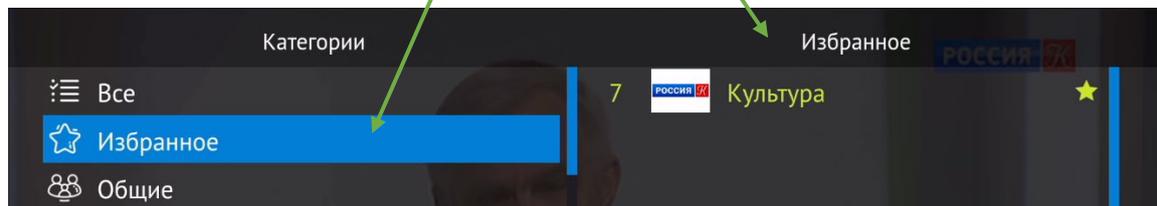


В Библиотеке работает таким же образом

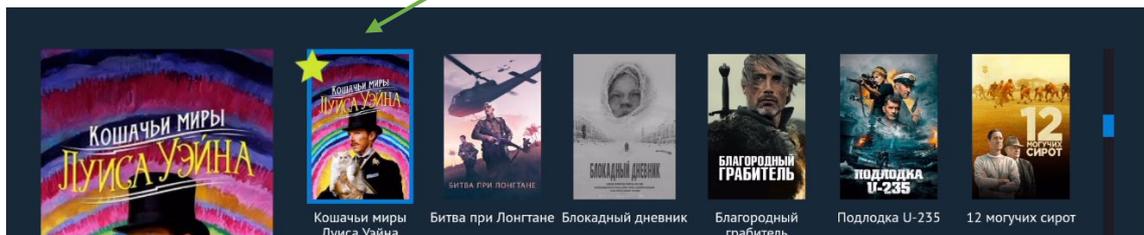


Полезное

В приложении нажать

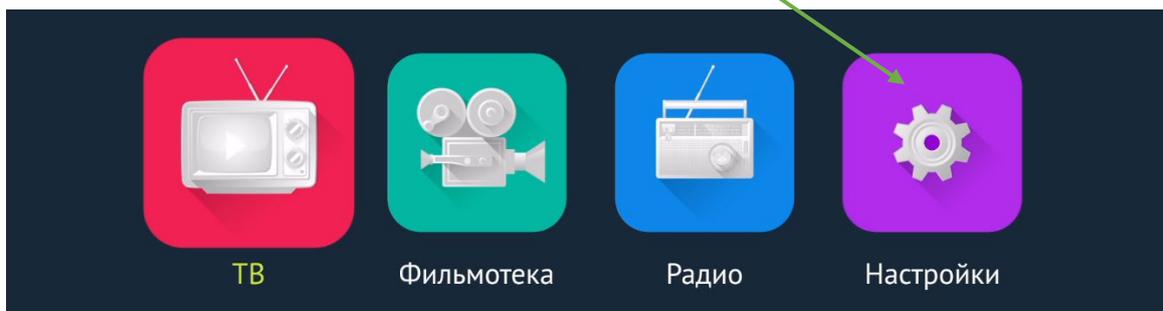

Дата окончания просмотра

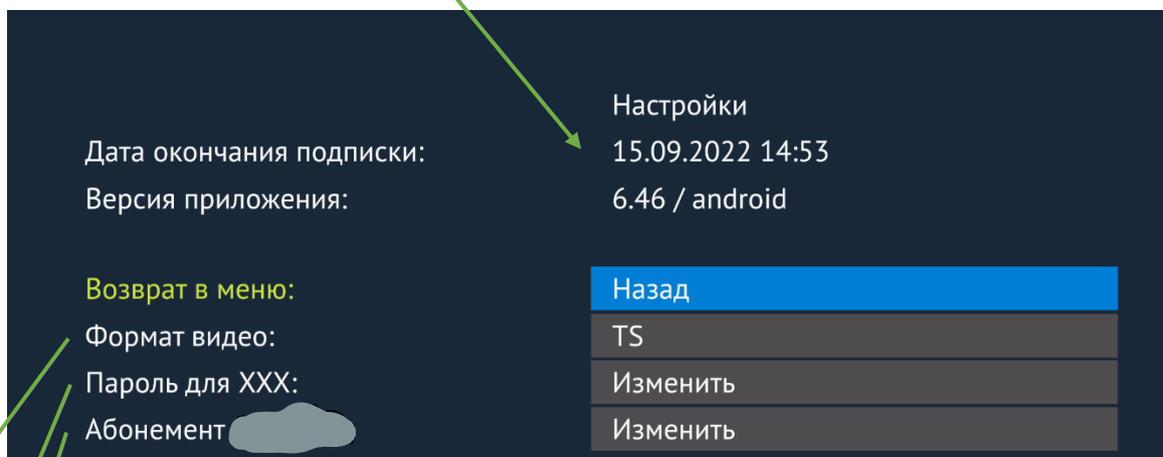


Формат видео TS по умолчанию (рекомендуем), HLS может улучшить стабильность при плохом интернет соединении.

Пароль для XXX категории каналов, по умолчанию 1111, можно изменить на свой.

Редактирование абонемента и пароля.

Приставка может включать и выключать телевизор, а также пультом телевизора можно управлять приставкой.

На пульте нажать «Домик» ,

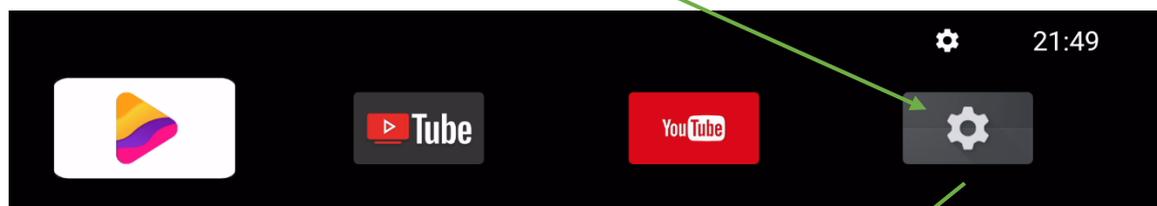

Находится в **Настройки** → **Настройки устройства** → **Экран и звук** → **HDMI CEC**

Если функция не нужна параметр CEC Switch нужно выкл.

Пульт Ду ИК + BT по умолчанию привязан к приставке по Bluetooth (BT).

Рекомендуем использовать BT подключение, не требуется направлять пульт в приставку, также более отзывчивая реакция на нажатия кнопок.

Если нужно привязать заново, то идем в **Настройки** → **Пульты и аксессуары** → **Добавить устройство**. На пульте ДУ нажать одновременно на 3 сек. кнопки ОК и назад (помечены голубым цветом). Подтвердить подключение к "X96".
